
משייפת סרט

Proxxon TB 50



משייפת הסרט על שולחן המכונות

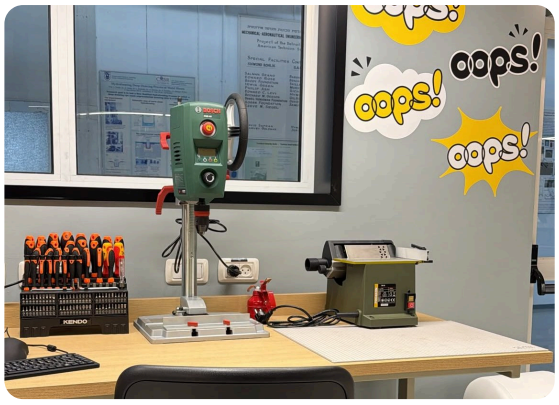

שואב האבק שמתחת לשולחן

משקפי מגן | שיער אסוף | בלי כפפות | בלי שרוולים רחבים ותכשיטים

הסכנות

- **הסרט.** הוא נע במהירות של 400 מטר בדקה, ומקלף עור מקצה האצבע או ממפרק האצבע ברגע שנוגעים בו.
- **משיכה פנימה.** הסרט יכול למשוך חלק קטן, כפפה או שרוול אל תוך המרווח שבינו לבין השולחן.
- **חלקים שעפים.** חלק שלא מונח על השולחן יכול להיחטף מהיד ולעוף.
- **אבק.** אבק דק של עץ, פלסטיק ומתכת. שואב האבק אוסף אותו ישר מהסרט.
- **ניצוצות וחום.** בשיוף פלדה עפים ניצוצות, וחלקי מתכת מתחממים עד שאפשר להיכוות מהם.

תמיד

- לחבר את שואב האבק ולהפעיל אותו
- לבדוק את הסרט לפני שמתחילים: שהוא לא קרוע ושהוא רץ במרכז הגלגלים
- להניח את החלק שטוח על השולחן ולהחזיק אותו בשתי ידיים
- ללחוץ בעדינות ולהזיז את החלק כל הזמן לאורך הסרט
- להיעזר במעצור הזווית כשמשייפים בזווית או מיישרים קצה
- לחכות שהסרט ייעצר לפני שמכוונים משהו במכונה
- לתת לחלקי מתכת להתקרר, או להחזיק אותם בפלייר

לעולם לא

- לעבוד עם כפפות
- לשייף חלק קטן מדי, שאי אפשר להחזיק במרחק בטוח מהסרט
- לשייף כשהחלק באוויר ולא מונח על השולחן
- ללחוץ חזק. זה שורף את החלק ושוחק את הסרט
- לשייף פלדה בלי לשאול קודם: ניצוצות ואבק עץ באותו שואב עלולים לגרום לשרפה
- לשייף מגנזיום, או חומר שאתם לא יודעים מהו
- להחליף סרט, לשנות את הזווית שלו או לכוון אותו בזמן שהמכונה פועלת

אם משהו משתבש

- כבו את המכונה בלחצן האדום והתרחקו. חכו שהסרט ייעצר.
- שפשוף או שריטה בעור: שטפו במים נקיים וכסו בתחבושת נקייה.
- אבק או שבב נכנס לעין: לא לשפשף. שטפו במים ופנו לקבלת עזרה.
- ריח של שרוף או עשן משואב האבק: כבו הכול ודווחו לניתאי.