
מקדחת עמוד

Bosch PBD 40



מקדחת העמוד

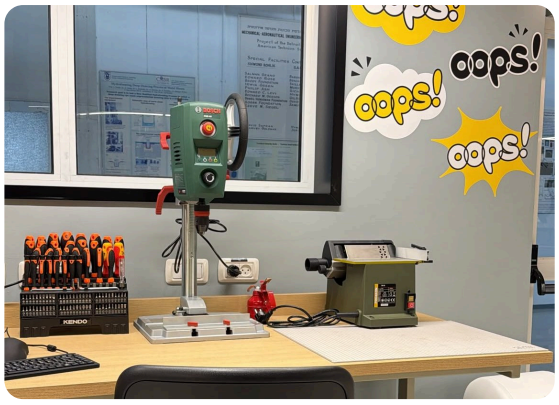

המקדחה ומשייפת הסרט על שולחן המכונות

משקפי מגן | שיער אסוף | בלי כפפות | בלי שרוולים רחבים ותכשיטים

הסכנות

- **היתפסות.** שיער, שרוול או כפפה נתפסים במקדח מסתובב ונכרכים סביבו בשבריר שנייה. לכן אסור לעבוד כאן עם כפפות.
- **חלק שמסתובב.** אם המקדח נתקע בחומר, חלק שלא הודק מסתובב איתו או נזרק.
- **שבבים.** הם חמים, חדים, ועפים.
- **הלייזר.** הלייזר שמסמן את מקום הקדח הוא Class 2. לא מסתכלים ישירות לתוך הקרן.

תמיד

- להדק את החלק עם המהדק המהיר או במלחציים
- להניח חתיכת עץ מתחת לפח או ללוח דק
- לוודא שהמקדח תפוס חזק בפוטר ומסתובב בלי להתנדנד
- לבחור הילוך ומהירות לפי קוטר המקדח וסוג החומר
- להרים את המקדח מדי פעם כדי לפנות שבבים
- להפחית לחץ כשהמקדח עומד לצאת מהצד השני
- לחכות שהפוטר ייעצר לפני שמנקים שבבים או מודדים

לעולם לא

- להחזיק את החלק ביד
- לעבוד עם כפפות, גם לא דקות
- להחליף הילוך כשהציר מסתובב
- להפעיל כוח צידי על המקדח. זו מקדחה, לא כרסומת
- לנקות שבבים עם האצבעות. בשביל זה יש מברשת
- לקדוח בקוטר של יותר מ־13 מ"מ בפלדה או יותר מ־40 מ"מ בעץ

אם משהו משתבש

- לחצו על לחצן החירום האדום שבחזית המקדחה.
- אם המקדח נתקע בחלק, כבו את המקדחה לפני שאתם נוגעים במשהו.
- חתך: לחצו על הפצע עם תחבושת נקייה ופנו לקבלת עזרה ראשונה. כוויה: שטפו את המקום במים זורמים קרירים במשך 20 דקות. לא להניח קרח. דווחו לניתאי.